
















1.

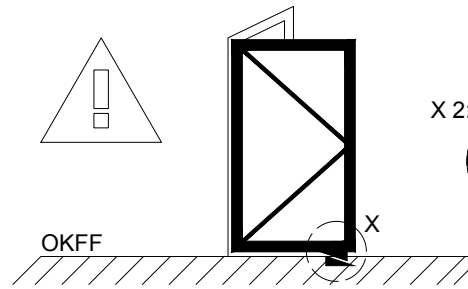

X 2:1
 Rollentürband entlasten
 Remove the barrel hinge
 Soulager les paumelles cylindriques
 Rollendeurscharnier entlasten

Horizontalverstellung
 Horizontal adjustment
 Réglage horizontal
 Horizontale afstelling

Vertikalverstellung
 Vertical adjustment
 Réglage vertical
 Verticale afstelling

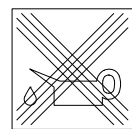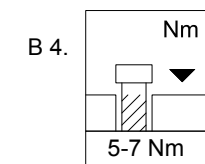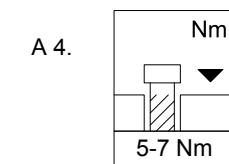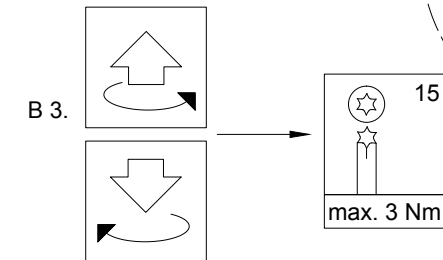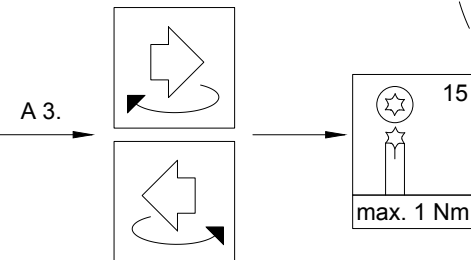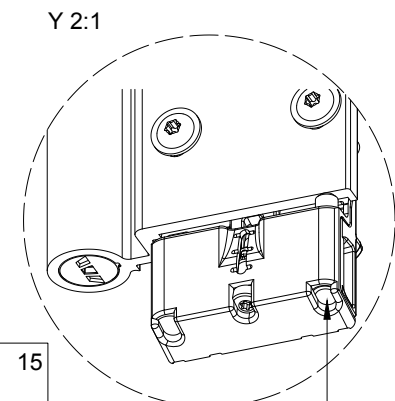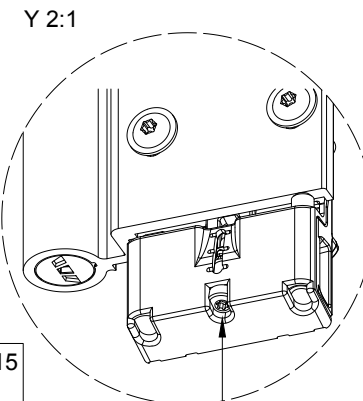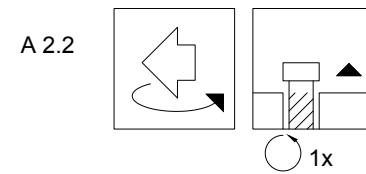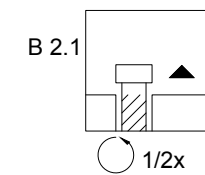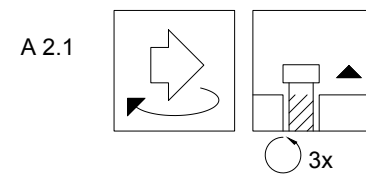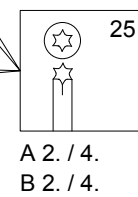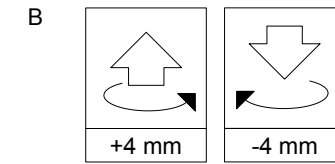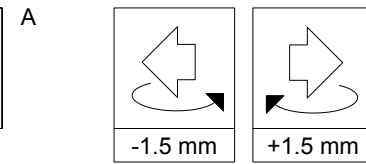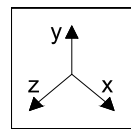

Rollentürbänder - Bandeneinstellung	K1000214
Barrel hinges - Hinge adjustment	0302
Paumelles cylindriques - Réglage des paumelles	
Rollendeurscharnieren - Scharnierafstelling	Schüco ADS